



# SHS-P718LBK

## Guía de Usuario

### Parte Exterior

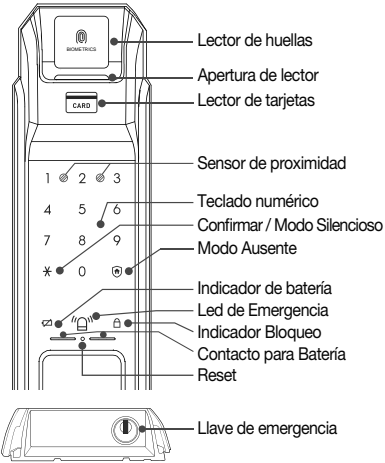

### Parte Interior

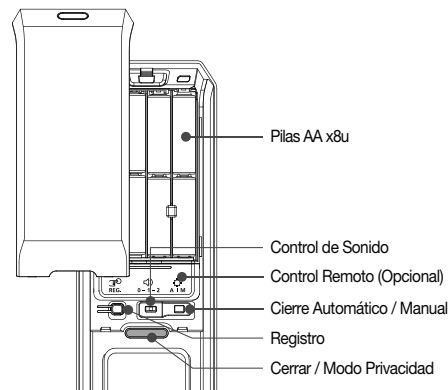

### Especificaciones

Alimentación	Pilas Alcalinas AA x 8u. (6v)	
Batería Auxiliar	Batería de 9v (No incluida)	
Operación	Sistema Electrónico (Huella, Clave o Tarjeta)	
Peso	3.9 kg	
Dimensiones	Parte Externa	85mm x 387mm x 61mm
	Parte Interna	86mm x 355mm x 63 mm


### Restaurar Valores de Fábrica

Elimina todas las huellas, tarjetas y claves almacenadas. La Clave Maestra vuelve a ser 1234.






### Cambiar Clave Maestra

La Clave Maestra puede ser de 4 a 12 dígitos. Todas las operaciones de registro deben ser realizadas con la puerta abierta.

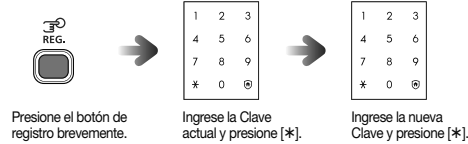

### Agregar Huellas, Tarjetas y Sub Claves

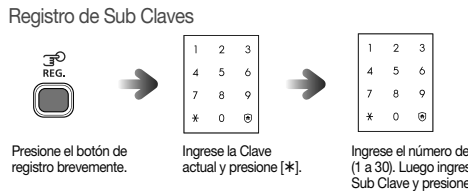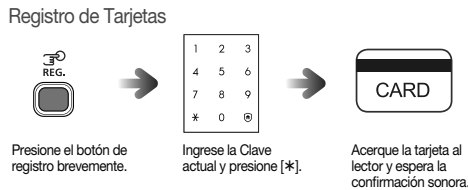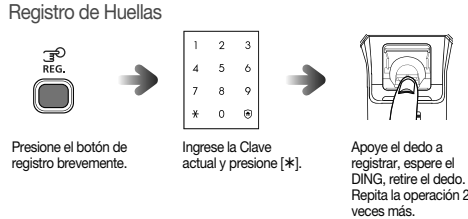

### Modo Privacidad


Presione el botón CLOSE durante 3 segundos. El Modo Privacidad bloquea el panel exterior de la cerradura, impide el acceso de huellas o claves. Solo puede abrirse con la llave de emergencia. Cuando la puerta se abre desde adentro la cerradura vuelve al modo normal.

### Cierre Automático o Manual


El cierre automático activa la cerradura cuando la puerta entra en contacto con el marco. El cierre manual requiere que una vez que la puerta esta cerrada el usuario toque la pantalla (Desde el exterior) o el botón CLOSE (Desde el interior).

### Abrir la puerta con Clave


Modo Silencioso  
Antes de ingresar la clave presione el botón [\*], esto desactiva momentaneamente todos los sonidos de la cerradura. Luego ingrese su clave normalmente.

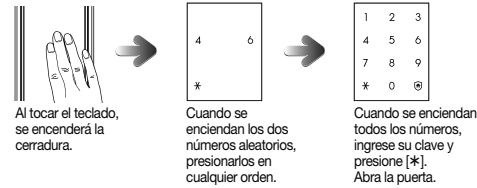


### Abrir la puerta con Huella

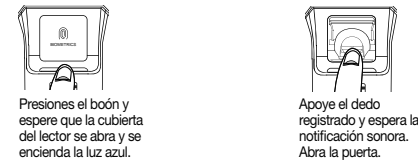

### Abrir la puerta con Tarjeta




### Abrir la puerta desde el interior

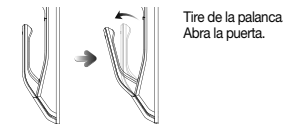

### Abrir la puerta con una Batería Auxiliar

En el caso de quedarse sin pilas, se puede habilitar la cerradura con una cerradura de 9v y abrir tanto con clave como con huella.

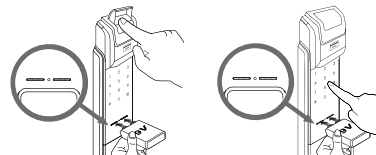

### Cambio de Pilas


Alarma de Batería Baja  
La cerradura reproducirá "Para Elisa" y el indicador rojo en la parte frontal se encenderá cada vez que se use. Desde ese momento tiene aproximadamente 1 semana para cambiar las pilas. Luego la cerradura se apagará hasta que sean reemplazadas. El cambio de pilas NO afecta las claves o huellas almacenadas en la cerradura.

### Menú Rápido


#### Restaurar a valores de Fábrica




#### Registrar

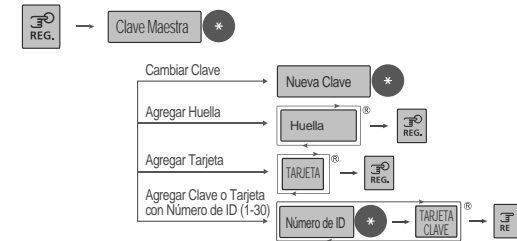

#### Borrar

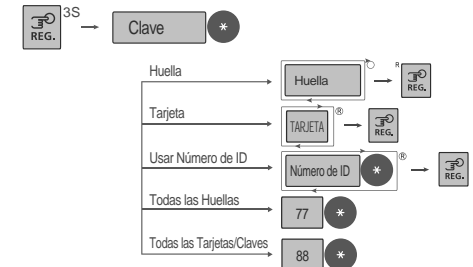

#### Otras Funciones

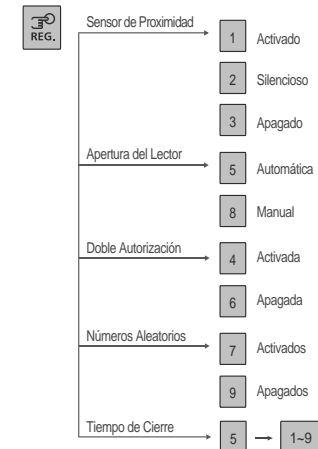

Detección de Incendio Incorporada  
Esta función dispara una alarma cuando la temperatura interior supera los 75°C ± 10° dependiendo del ambiente donde se instaló. Cuando el sensor detecta el incremento de la temperatura la cerradura abre y se mantiene desbloqueada para permitir el ingreso de ayuda (La cerradura vuelve a modo normal si la temperatura interna se normaliza).