


Guía Rápida

Todo el registro y la configuración se activan solo cuando se abre la puerta.

Modo Registro



Modo Configuración

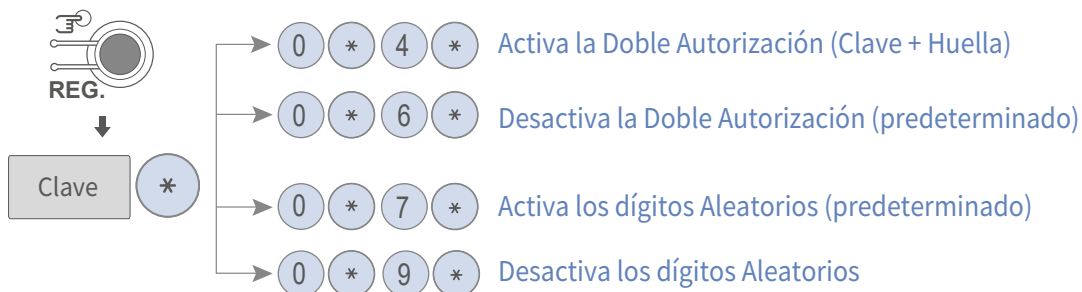

Registro de Control Remoto



Reinicio de Fábrica

