



Todo el registro y la configuración se activan solo cuando se abre la puerta.

### Modo Registro

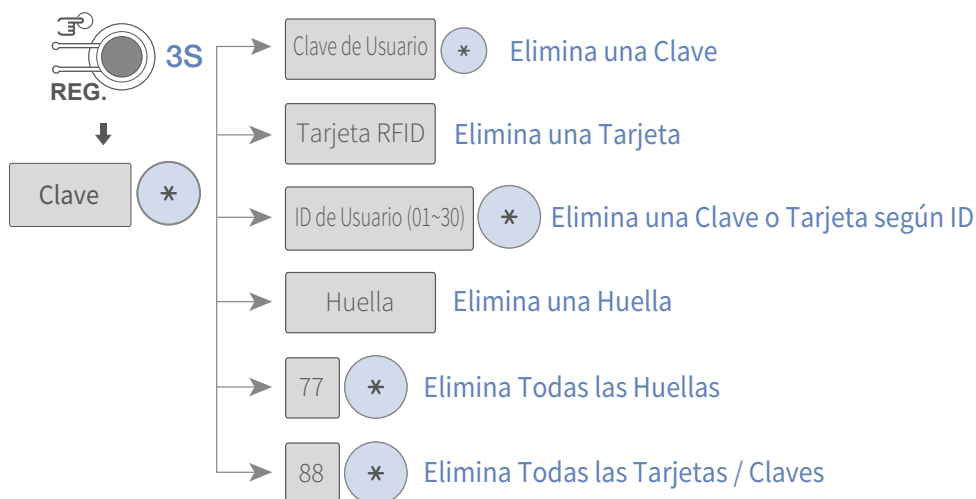


### Modo Configuración

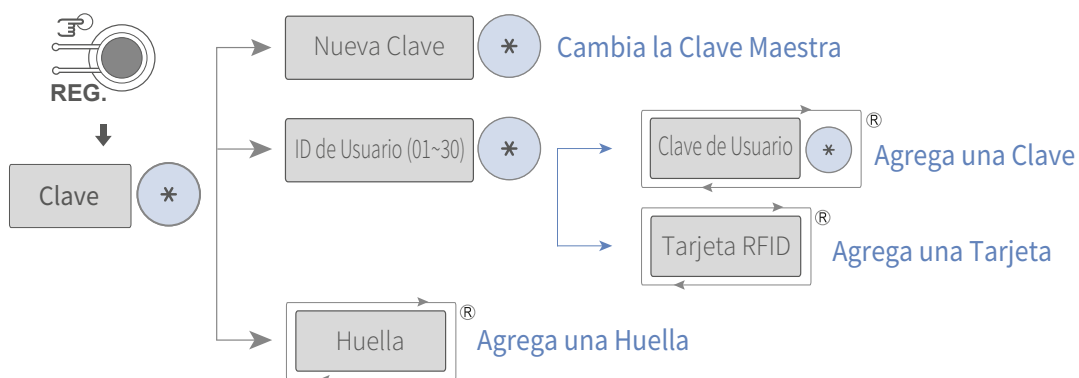

Continúa

### Registro de Control Remoto



### Reinicio de Fábrica

